

Premium

STAINLESS STEEL HAND BLENDER LICUADORA DE MANO INOX



Premium

Manual de uso y cuidado
Precauciones importantes

Este producto es para uso doméstico únicamente.

This product is for domestic use only

Use & Care Manual
Important Safeguards

MODEL: PHB318
MODELO: PHB318

IMPORTANT SAFEGUARDS


Before using the electrical appliance, the following basic precautions should always be followed including the following:

1. Read all instructions.
2. Before using check that the voltage of wall outlet correspond to the one shown on the rating plate.
3. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
4. If the supply cord is damaged it must be replaced by the manufacturer or a authorized service agent or a qualified technician in order to avoid a hazard.
5. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
6. Do not let cord hang over edge of table or hot surface.
7. Do not immerse upper part of blender into water as this would give rise to electric shock.
8. Close supervision is necessary when your appliance is being used near children or infirm persons.
9. Avoid contacting moving parts.
10. Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender. A scraper may be used but must be used only when the blender is not running.
11. The appliance cannot be used for chopping ice or blending hard and dry substance, otherwise the blade could be blunted.
12. To reduce the risk of injury, never place cutting blade on base without first putting bowl properly in place.
13. Be sure chopper lid is securely locked in place before operating appliance.
14. The use of accessory not recommended by the manufacturer may cause injuries to persons.
15. Do not operate the appliance for other than its intended use.

16. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.
17. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
18. Do not use outdoors.
19. Save these instructions.

HOUSEHOLD USE ONLY SAVE THESE INSTRUCTIONS

Know your blender (It is suitable for blending vegetable and fruit)

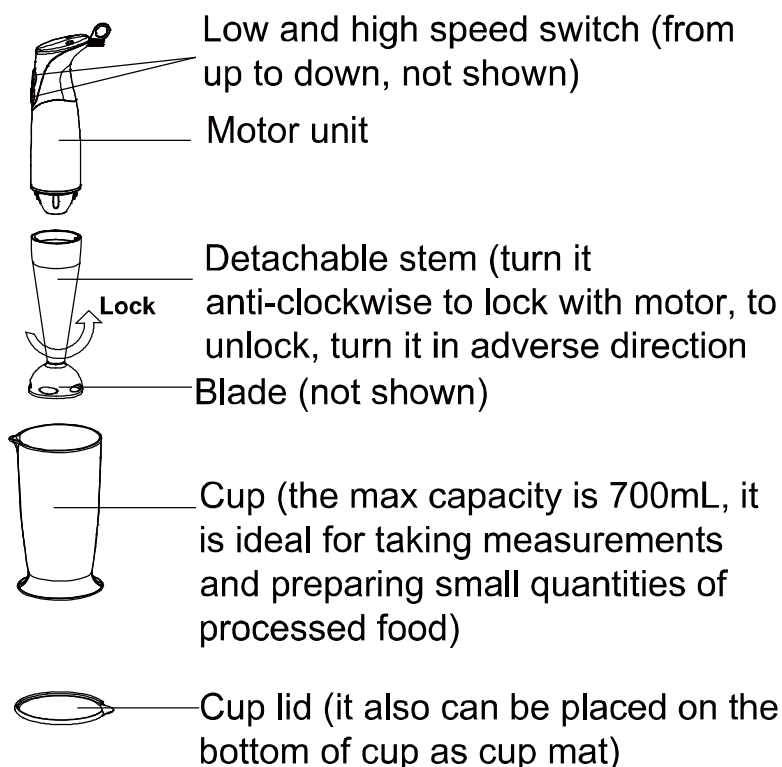

Using your blender

Before the first use, clean the blender according to the section of “quick cleaning”. The time running unit without load can’t exceed 15s. Max operation duration under high speed per time cannot exceed 1 minute. Important: Blades are very sharp, handle with care. Ensure that the hand-held blender is unplugged from the power outlet before assembling or removing attachments.

1. To assemble the detachable shaft with the motor unit, turn the shaft anti-clockwise direction until tightened. To disassemble, just turn in the adverse direction.
2. Simply plug the hand-held blender to power outlet.
3. Lower the hand-held blender into food and depress the switch at the top of the motor unit.
4. To stop the hand-held blender by releasing the switch at the top of the motor unit. And serve. If you do not want to serve it immediately, you can cover the cup using the cup lid to against dust. The cup lid can also be placed on the bottom as cup mat.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Unplug the appliance and remove the detachable stem.
Note: Do not immerse the detachable stem of the blender in water because overtime the lubrication on the bearings may wash away. . Wash the detachable stem under running water, without the use of abrasive cleaner or detergents. After finishing cleaning the detachable stem, place it upright so that any water which may have got in, can drain out. The stem is dishwashing safe component.
2. Wash the cup, cup lid in warm soapy water.
3. Wipe the motor unit with a damp cloth. Never immerse it in water for cleaning as electric shock may occur.
4. Dry thoroughly.

Caution: Blades are very sharp, handle with care.

Quick cleaning

Between processing tasks, hold the hand-held blender in the cup half filled with water and turn on for a few seconds.

Instrucciones importantes de seguridad:


Al usar aparatos eléctricos, debe seguir precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de fuego, descarga eléctrica y/o heridas personales.

1. Lea completamente éstas instrucciones.
2. Antes de usar, asegúrese que el voltaje de la fuente eléctrica sea equivalente al voltaje del aparato.
3. Nunca opere un electrodoméstico con un cable de corriente o enchufe averiado o después de que el aparato presenta fallos, se deja caer o se daña de cualquier forma. Lleve el electrodoméstico al centro de servicios autorizado para la marca Simply para su revisión, reparación o ajuste de las partes eléctricas o mecánicas.
4. Si el cable de corriente se avería, lleve el aparato a un centro de servicio o a una persona calificada para que lo reemplace y evitar riesgos de descarga eléctrica.
5. Desconecte del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de instalar o desinstalar partes o antes de limpiar.
6. No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o toque superficies calientes.
7. No sumerja la parte superior de la licuadora en agua pues esto puede ocasionar una descarga eléctrica.
8. Ejercer supervisión cercana cuando usa el aparato cerca a niños o enfermos.
9. Evite entrar en contacto con las piezas móviles.
10. Mantenga sus manos y utensilios fuera del recipiente mientras licua para evitar el riesgo de heridas severas a personas o daños a la licuadora/ Puede usar una espátula únicamente cuando la licuadora no se encuentre en uso.
11. El electrodoméstico no se puede usar para picar hielo o licuar sustancias duras y secas, de lo contrario puede desafilar la cuchilla.
12. Para reducir el riesgo de heridas, nunca ponga la cuchilla en la base sin antes tener el recipiente listo en su sitio.
13. Asegúrese que los accesorios estén bien instalados antes de operar el aparato.
14. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante pueden causar heridas.
15. No use el aparato para un fin diferente para el cual fue diseñado.
16. Este electrodoméstico no debe ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas o que no tengan experiencia o conocimiento a no ser que sean supervisadas por una persona responsable por su seguridad.
17. Debe supervisar a los niños para que no jueguen con el aparato.
18. No use en exteriores

19. Guarde estas instrucciones

PARA USO EN EL HOGAR UNICAMENTE GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Conozca su licuadora de mano (adecuada para licuar vegetales y frutas)

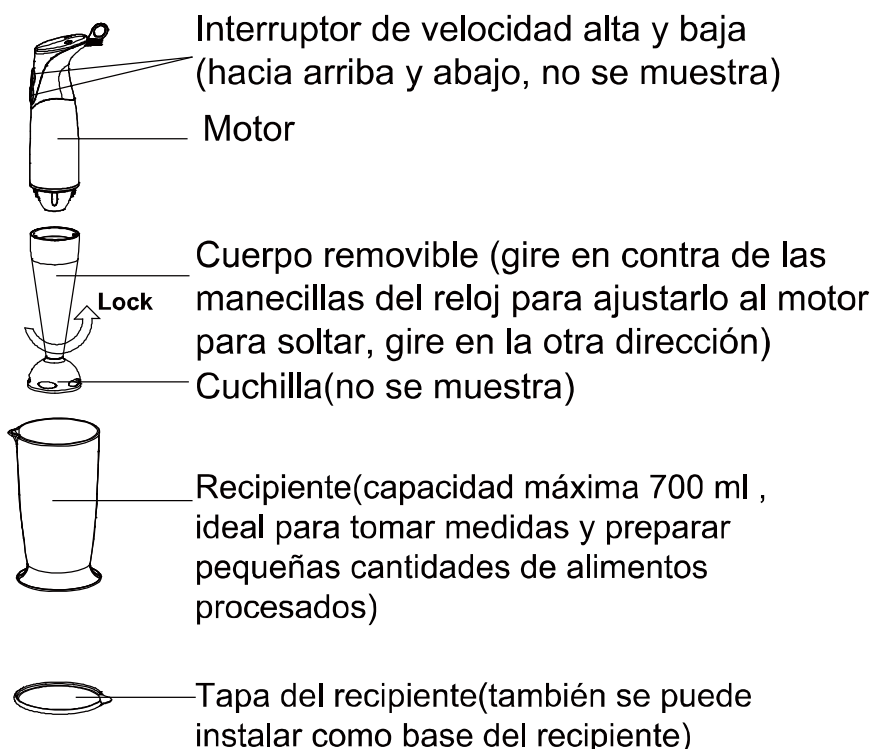

Usando su licuadora de mano

Antes del primer uso, limpie la licuadora de acuerdo a las instrucciones de “limpieza rápida”

El tiempo de trabajo libre del aparato no debe exceder los 15 segundos. El tiempo máximo de operación en velocidad alta no debe exceder un minuto.

Importante: Las cuchillas son muy afiladas, manéjelas con cuidado. Asegúrese que la licuadora de mano este desconectada de la fuente de electricidad antes de instalar o desinstalar partes.

- 1) Para ensamblar el cuerpo removible al motor, gire el cuerpo en una dirección contraria a las manecillas del reloj hasta que este ajustado. Para soltarlo, gírelo en dirección a las manecillas del reloj.
- 2) Conecte la licuadora de mano a la fuente de electricidad
- 3) Inserte la licuadora de mano en los alimentos y deslice el interruptor en la parte superior del cuerpo del motor.
- 4) Para detener la licuadora de mano, suelte el interruptor de la parte superior del cuerpo del motor. Sirva los alimentos. Si no desea servirlos de inmediato, cubra el recipiente con la tapa para evitar que caiga polvo en los alimentos. La tapa también se puede usar como base del recipiente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desconecte el aparato y desinstale el cuerpo removible.

Nota: no sumerja el cuerpo removible en agua pues con el tiempo, puede perder la lubricación de los engranajes. Enjuague el cuerpo removible con agua fresca sin usar limpiadores abrasivos o detergentes. Después de terminar de limpiar el cuerpo removible, coloque en posición vertical para drenar el agua que haya podido caerle.

2. Enjuague el recipiente y la tapa en agua tibia jabonosa.
3. Limpie el motor con un paño húmedo. Nunca sumerja en agua pues esto puede ocasionar una descarga eléctrica.
4. Limpie completamente
Precaución: las cuchillas son muy afiladas, manéjelas con cuidado.

Limpieza rápida

Entre tareas, sostenga la licuadora de mano dentro del recipiente parcialmente lleno con agua y encienda por unos segundos.